


## 7. Střecha s betonovým podložím

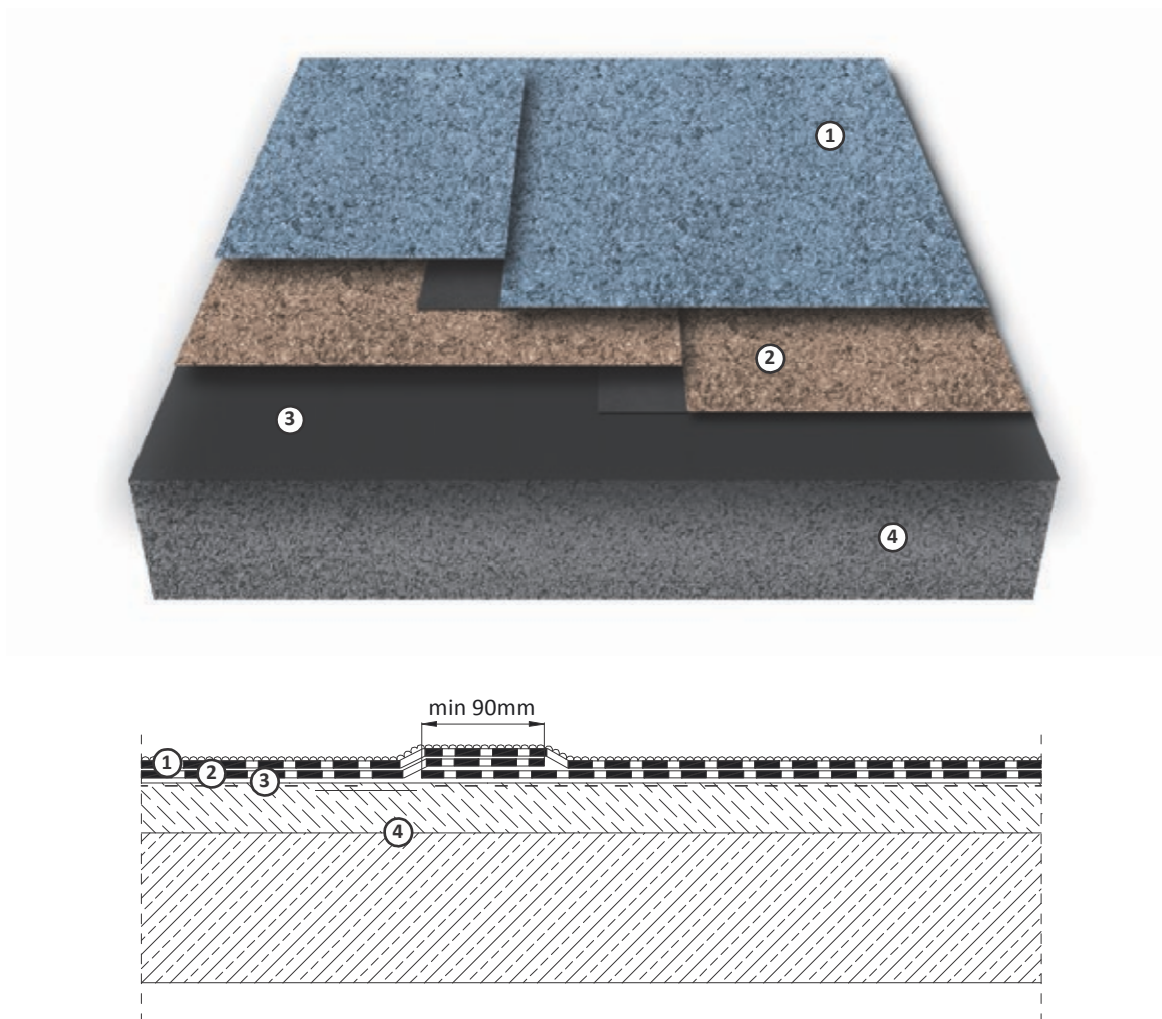

1 – pás vrchního krytí: **Nexler PREMIUM 56H**

variantně: *Nexler PREMIUM ONE, Nexler PREMIUM 40H, Nexler PREMIUM 53H, Nexler PREMIUM 52H, Nexler STANDARD 42H, Nexler PJ53H, Nexler PJ52H*

2 – pás podkladní: **Nexler PREMIUM 40**

variantně: *Nexler PREMIUM 47, Nexler PREMIUM 29, Nexler OPTIMUM G40, Nexler OPTIMUM 33, Nexler STANDARD 30, Nexler STICK, Nexler PJ40, Nexler PJG40 Medium, Izoplan G200 SP3*

3 - penetrace: **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**

variantně: *IZOHAN DYSPERBIT, IZOHAN IZOBUD Br, IZOHAN IZOBUD SBS-Br*

4 – betonové spádované podloží

### Hydroizolace jednovrstvé

Pás vrchního krytí: Nexler Premium one, Nexler Premium 53H, Nexler Premium 56H.

**Upozornění: nepřehřívát hydroizolaci při aplikaci. Několik hodin před samotnou aplikaci je žádoucí role rozvinout a nechat stabilizovat. Příčné spoje nahřát tak, ať vystoupí asfalt napovrch břidlice, dojde ke spojení asfalt – asfalt.**